

PARTES INCLUIDAS


Sujección para Smartphone



Batería 7800mAh con doble puerto USB





USB-Cable Micro USB




Accesorio para guardar el cable



Correa para montaje. válido para 22,2 - 40mm

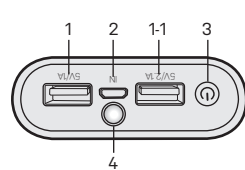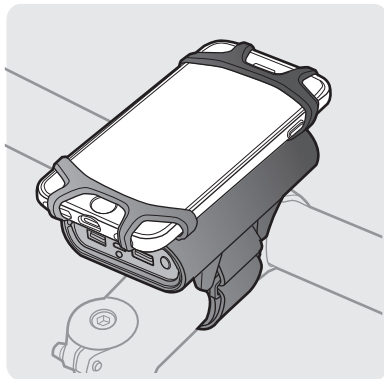


1. Puerto USB (5V/1A)
- 1-1. Puerto USB (5V/ 2,1A)
2. Puerto Micro USB
3. Indicador/ Botón Power
 - Para mirar el nivel de batería.
 - Para encender la batería y cargar tu Smartphone.
4. LED
 - Pulsar y mantener el botón power 3 segundos para encender o apagar la luz

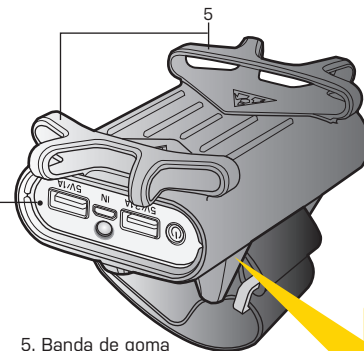

5. Banda de goma
 - Válido para Smartphones con pantallas de 4,5"-5,5"
6. Indicador del nivel de batería

ENCENDER/APAGAR BATERÍA

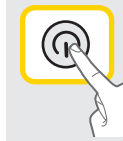

- Encencer : Pulsar
- Apagado automático : La batería se apagará automáticamente si no hay ningún dispositivo conectado.

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA




ESPECIFICACIONES


- Batería: 7800 mAh Li-Ion.
 Carga: Micro USB
 Tiempo de carga (aprox): 8-12 hrs
 Puerto: Doble puerto USB / DC 5V 1A / 2,1A
 Input: Micro USB/ DC 5V 1A
 Temperatura en funcionamiento: 0°C - 35°C
 Temperatura de almacenamiento: 5°C - 45°C
 Indicador Power: 4 LEDs
 Peso: 280 g
 Certificado: CE / FCC / RoHS / BSIM

INSTALACIÓN



1. Elige modo retrato o paisaje y dependiendo de el modo que elijas coloca la correa como se muestra.
2. Instalar la batería encima de la potencia y apretar la correa. Cortar el exceso de correa.
3. Colocar el Smartphone con las correas de goma y ajustar éstas para asegurar que no haya problemas de acceso con ninguno de los botones.
4. Conectar un cable de carga de la batería al dispositivo. Pulsar indicador/ botón para cargar el dispositivo.

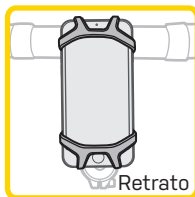


Retrato

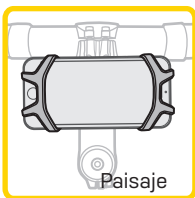

Paisaje

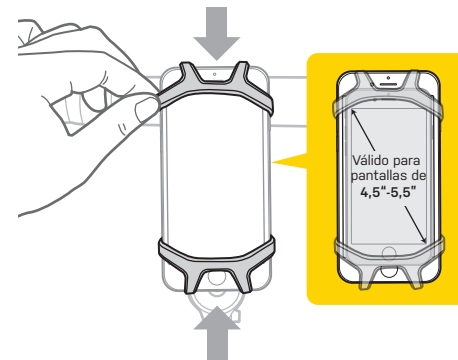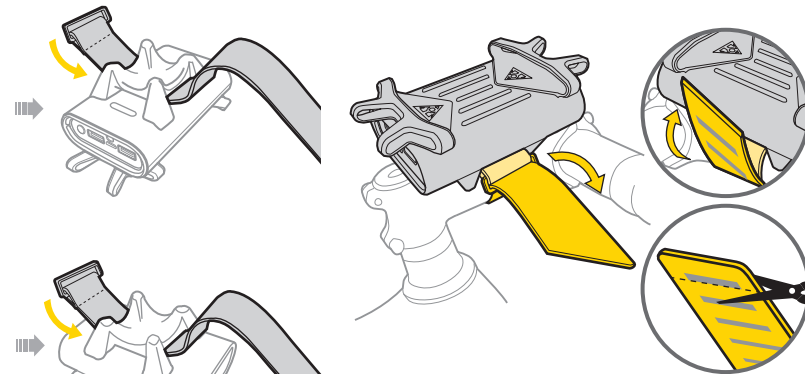

Válido para pantallas de 4,5"-5,5"

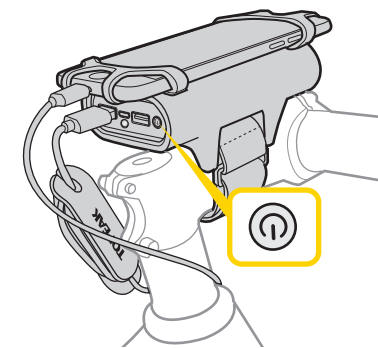

Nota :


- No se recomienda usar la batería en días de lluvia.
- No usar si la sujeción o la batería están dañados.
- No utilizar el dispositivo mientras utiliza la bicicleta.

- Esta batería no incluye un cable específico de carga para iPhone u otros dispositivos móviles.
- Usar el cable de carga original de su dispositivo y colóquelo dentro del accesorio para guardar el cable.
- Asegúrese de que no dificulte el movimiento de la potencia.

RECAMBIOS

Venta por separado

Sujección para Smartphone y correa para el montaje

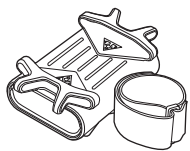

Art No. TRK-PAN008

USB-Cable Micro USB



Art No. TRK-PAN004

Accesorio para guardar el cable




Art No. TRK-PAN005

CARGA DE LA BATERÍA / RICARICA BATTERY

Conectar el cable Micro USB a la batería, al puerto USB del ordenador o al cargador USB.

Tiempo de carga (aprox)
8-12 horas

- El tiempo de carga y la duración de ésta pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y de la fuente de carga.

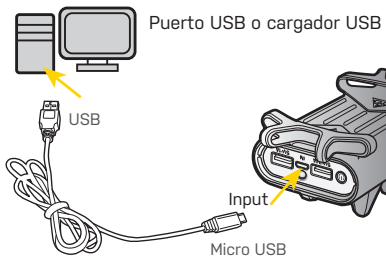

Puerto USB o cargador USB



Input
Micro USB

AVISO

- No cargar la batería en un lugar con mucho polvo o contaminación.
- No cargar la batería encima de una alfombra, cerca de un radiador o bajo la luz directa del sol.
- No desarmar o modificar la carcasa de la batería.
- No conectar o desconectar el cable USB con las manos mojadas por riesgo a electrocución o fuego.
- No dejar la batería cargando durante más de 48 h, desenchufar el cargador cuando la carga se haya completado.
- No insertar piezas de metal en el terminal.
- Es normal que la batería se caliente durante el tiempo de carga. Por favor tenga precaución al cargar la batería.

Indicador de batería	Nivel de batería
☀ ● ● ●	0 ~ 25%
☀ ● ● ●	25 ~ 50%
☀ ● ● ●	50 ~ 75%
☀ ● ● ●	75 ~ 100%

El LED azul parpadeará mientras se carga la batería y parará de parpadear cuando la batería esté cargada.

PRECAUCIÓN

1. Esta batería no es impermeable. Nunca sumerja la batería intencionadamente o conecte el Smartphone si está lloviendo.
2. Si la batería se cae, la carcasa puede rajarse y puede provocar un corto circuito. Reemplazar la batería inmediatamente.
3. Si el cuerpo de la batería o cualquiera de sus partes se ensucian, limpiar con suavidad con un trapo y un poco de jabón. No utilizar ningún producto químico o permitir que la batería coja humedad.
4. Al conectar y desconectar el enchufe, sujetar el final del conector. No tirar de los cables ya que podrían dañarse.
5. Después de largos períodos sin uso la batería se descargará. Cargar la batería antes de guardarla y antes de usar.
6. Mantener la batería cargándola cada dos meses y guardándola en un lugar seco y frío. de 3 a 5 ciclos de carga son necesarios después de un período largo sin uso.
7. Deshacerse de la baterías usadas según las leyes de su país, ciudad..
8. Topeak no toma responsabilidad de ningún tipo de información que se pueda perder en su dispositivo y no negociará ningún tipo de reembolso.
9. Mantener fuera del alcance de los niños.
10. Personas que lleven marcapasos no deberían utilizar nunca este aparato.
11. Si el indicador de Power no funciona después de apretar el botón, por favor recargar la batería inmediatamente.

GARANTÍA

Dispone de 1 año de garantía: Todos los componentes mecánicos con algún defecto de fabricación.

Dispone de 90 días de garantía: Las baterías y los cables con defectos de fabricación.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía

Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta. garantias@servixtt.com
www.servixtt.com, www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2015

