




SMARTPHONE HOLDER WITH POWERPACK 7800mAh DOUBLE PORT

(SUPPORT SMARTPHONE AVEC POWERPACK)

PIÈCES INCLUSES

Support Smartphone

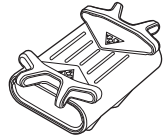

Batterie PowerPack double port USB 7800mAh





Cable USB- Micro USB





Collecteur de câble



Sangle de fixation Compatible avec tube de diamètre 22,2 - 40 mm

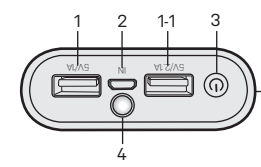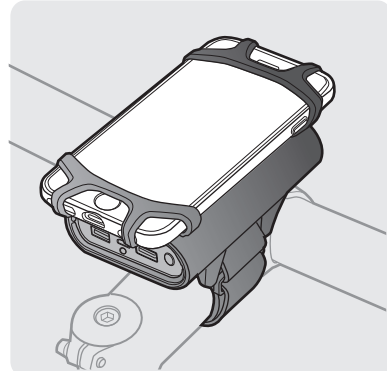

1. Port de sortie USB (5V/1A)
- 1-1. Port de sortie USB (5V/2,1A)
2. Port de sortie Micro USB
3. Bouton interrupteur / indicateur
 - Pour vérifier le niveau de charge de la batterie
 - Pour allumer PowerPack pour charger un smartphone
4. Lumière LED
 - Appuyer et maintenir le bouton pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le LED
5. Languette caoutchouc
 - Compatible avec écran smartphone de 4,5 à 5,5 pouces
6. Indicateur de niveau de charge de la batterie

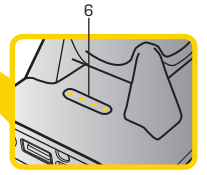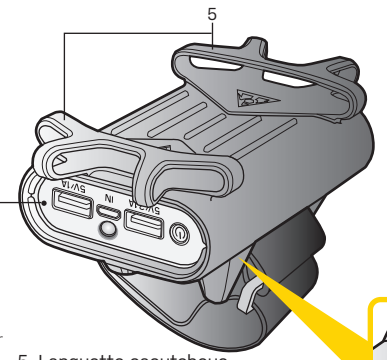

ALLUMER/ETEINDRE POWERPACK



- **Allumer :** Appuyer
- **Extinction Automatique :** PowerPack s'éteint automatiquement après 15 secondes si aucun appareil ne lui est connecté.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE










SPÉCIFICATIONS

Batterie : 7800 mAh Li-Ion
 Charge : Micro USB
 Temps de charge (approx) : 8-12 Heures
 Sortie : Double port USB / DC 5V 1A / 2,1A
 Entrée : Micro USB / DC 5V 1A
 Températures de fonctionnement : 0°C - 35°C (32°F - 95°F)
 Températures de stockage : -5°C - 45°C (23°F - 113°F)
 Indicateur de puissance : 4 LED's
 Poids : 280g / 9,87 oz
 certificat : CE / FCC / RoHS / BSIM

INSTALLATION

- 1 Choisir Portrait ou Paysage pour installer la sangle de fixation comme indiqué.
- 2 Installer le support de Smartphone avec batterie sur la partie supérieure de la potence et attacher la sangle. Raccourcir la sangle si nécessaire.
- 3 Placer votre smartphone dans les languettes en caoutchouc et ajuster les de manière à ne pas interférer avec les boutons de commande du smartphone.
- 4 Connecter un câble de charge à votre appareil et PowerPack. Appuyer sur le bouton interrupteur / indicateur pour charger l'appareil.

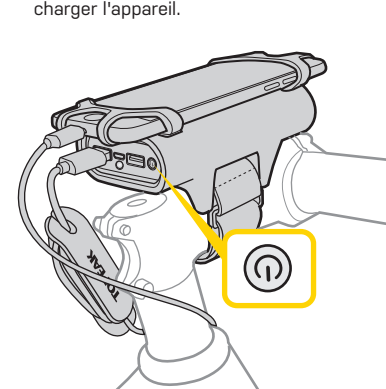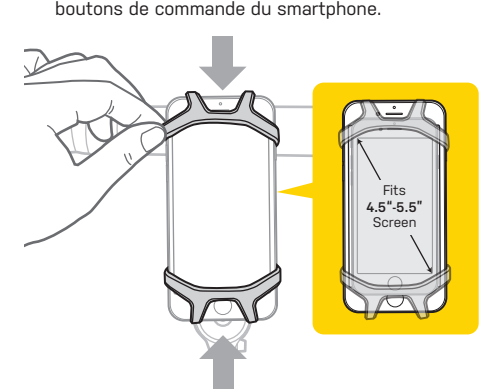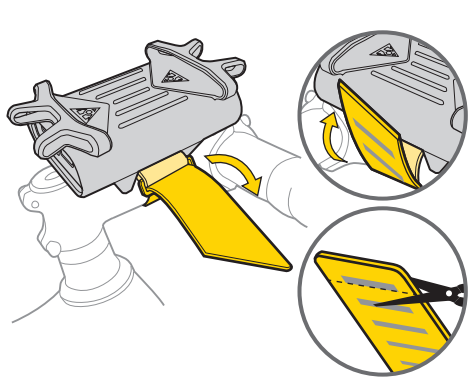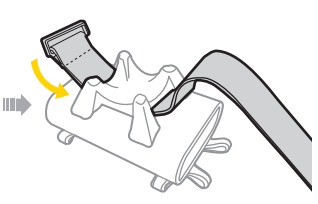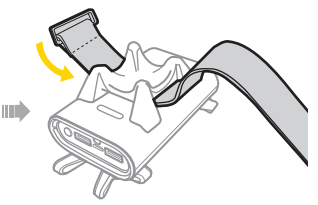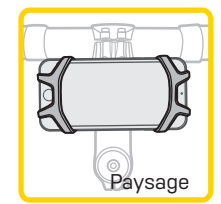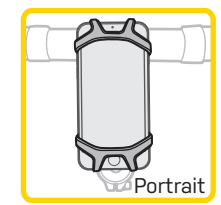

Note:

- Pas recommandé d'utiliser PowerPack les jours de pluie.
- Ne pas utiliser si le support ou PowerPack est endommagé.
- Pour des raisons de sécurité, ne pas manipuler cet appareil en roulant.

- PowerPack n'inclut pas le câble de charge pour Iphone ou pour toute autre marque.
- Utiliser le câble de charge original et le fixer de manière sécurisée au collecteur de câble fourni.
- S'assurer que le câble de charge et le collecteur de câble n'entravent pas les mouvements de la potence.

PIÈCES DÉTACHÉES

vendu séparément

Support Smartphone & Sangle de fixation



Art No. TRK-PAN008

Cable USB-Micro USB



Art No. TRK-PAN004


Collecteur de câble



Art No. TRK-PAN005

CHARGE DE LA BATTERIE

Connecter le câble côté Micro USB à la batterie PowerPack et le côté USB à un port USB d'ordinateur ou un chargeur USB pour charger PowerPack.

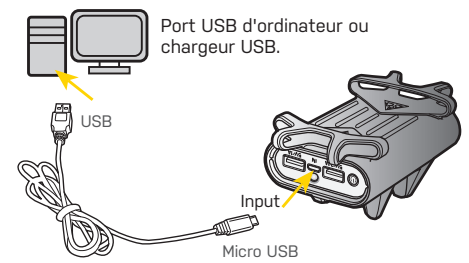

Temps de charge (approx)
8-12 Heures

• Le temps de charge et l'autonomie peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la source d'alimentation.

ATTENTION

- Ne pas charger la batterie dans un environnement humide ou poussiéreux ou un endroit affecté par des émanation d'hydrocarbure vapeurs.
- Ne pas charger la batterie sur carpepe, tissus, à proximité d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Ne pas démonter ou modifier le boîtier de la batterie.
- Ne pas connecter ou déconnecter le cordon de charge USB avec les mains mouillées pour éviter feu et choc électrique.
- Ne pas laisser la batterie connectée plus de 48 heures d'affilée.
- Ne pas insérer de pièces métalliques dans les broches de connexion.
- Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent pendant la charge. Merci de faire attention lors de la charge.

Indicateur de puissance	Niveau de batterie
☀ ● ● ●	0 ~ 25%
☀ ● ● ●	25 ~ 50%
☀ ● ● ●	50 ~ 75%
☀ ● ● ●	75 ~ 100%

Les Leds bleus vont clignoter durant la charge et s'éteindre lorsque la batterie sera complètement chargée.

ATTENTION

1. PowerPack n'est pas totalement étanche. Ne jamais l'immerger totalement sous l'eau ou le connecter à un smartphone en cas de pluie.
2. Si PowerPack tombe, la coque de la batterie peut être endommagée et un court circuit peut survenir. remplacer PowerPack immédiatement.
3. Si le corps ou des parties de PowerPack étaient salis, nettoyer délicatement à l'aide d'un chiffon humide et de savon doux. Ne jamais utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer PowerPack ni laisser de l'humidité entrer en contact avec les connexions.
4. Lors de la connexion / déconnexion des fiches, uniquement tenir l'embout du connecteur. Ne pas essayer de connecter ou déconnecter en maintenant le câble car ce dernier pourrait subir des dégâts.
5. Pendant de longues périodes sans être utilisée la batterie perdra sa charge. Toujours recharger complètement avant chaque utilisation ou stockage.
6. Conserver la batterie en la chargeant tous les deux mois et en la stockant dans un endroit frais et sec pour éviter de voir son espérance de vie diminuer. 3 à 5 cycles de charge sont nécessaires pour atteindre sa capacité totale après une longue période de non-utilisation.
7. Se débarrasser des batteries Li-Ion usagées de manière conforme à la réglementation locale en vigueur.
8. Topeak ne prend en aucun cas la responsabilité de perte d'information de l'appareil et ne dédommagera en aucun cas une éventuelle perte de données.
9. Garder hors de portée des enfants.
10. Les utilisateurs de stimulateur cardiaque ne devraient jamais utiliser cet appareil.
11. Si l'indicateur de puissance ne fonctionne pas après avoir actionné l'interrupteur, recharger la batterie immédiatement.

GARANTIE

Garantie de 1 an : Sur toutes les pièces mécaniques (corps, couvercle et fixations) contre les défauts de fabrication uniquement.
 Garantie de 90 jours: Sur batterie et câbles contre les défauts de fabrication uniquement.
Procédure de demande de garantie
 Pour obtenir une garantie, vous devez présenter une preuve d'achat. Sans ce document c'est la date de fabrication qui sera prise en compte comme démarrage de la période de garantie. Aucune garantie ne sera appliquée si le produit a été endommagé par un accident, un usage abusif, fait l'objet d'une modification ou utilisé d'une manière non renseignée dans ce manuel.

* Les spécifications et le design sont susceptibles d'être changés sans avis préalable.

Merci de bien vouloir contacter votre revendeur Topeak en cas de questions. www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2015

