

- Si adatta al manubrio strada con una sezione minima di **70**.
- Si adatta alla gomma con  $\varnothing$  **16,5-20** mm.
- Si adatta alle catene multi-velocità fino alla Campagnolo 11.
- Leggere queste istruzioni prima del primo utilizzo.

### MANUTENZIONE

- Lubrificare e ungete l'attrezzo con un olio silconico a base di Teflon® al bisogno.
- Per prevenire la ruggine mantenetelo asciutto.

### COME RIPORRE LA POMPA NINJA C AL MANUBRIO


#### LIMITAZIONI

**1** Manubrio con sezione minima 70 mm


MANUBRIO CORSA




MANUBRIO PIATTO




**2** Compatibile con gomma  $\varnothing$  16,5-20 mm

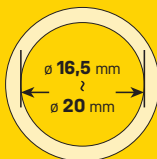

**3** E' compatibile con la fine del manubrio




**STEP 1** (esempio terminali con cappuccio)




Avvitare le viti e rimuovere i cappucci da entrambi i lati. (dipende dal manubrio)

**STEP 2**

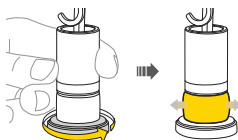

Girare il cappuccio per espandere il morsetto, se necessario.

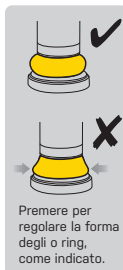

Premere per regolare la forma degli o ring, come indicato.

**STEP 3**



Premere la NINJA C nel cappuccio da entrambi i lati.

Se la NINJA C non si infila perfettamente nel manubrio, regolare la tensione del morsetto in gomma se necessario e installarlo.

### COME RIMUOVRE LA NINJA C DAL MANUBRIO




### ATTENZIONE

Periodicamente controllare che la NINJA C sia nella posizione corretta al manubrio.




## COME SOSTITUIRE IL PERNO CATENA

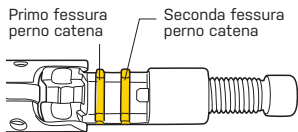


Utilizzare la prima fessura del perno a catena per installare o rimuovere il perno catena. Usate la seconda fessura per allentare i perni rigidi.




1 Sistemare la catena nella cremagliera principale e allineare il nuovo perno catena al centro del rivetto.

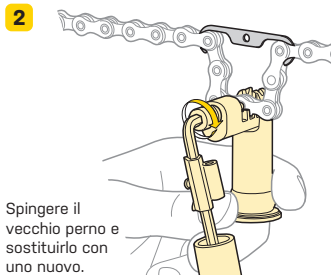

2 Spingere il vecchio perno e sostituirlo con un nuovo.

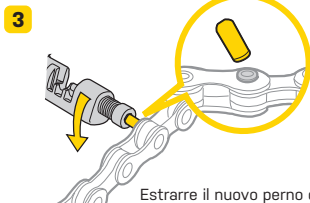




3 Estrarre il nuovo perno dalla guida.

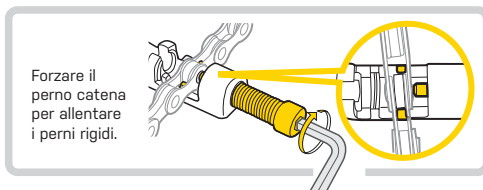

Forzare il perno catena per allentare i perni rigidi.

## INSTALLAZIONE SMAGLIACATENA PER CAMPAGNOLO® A 11 VELOCITÀ\*


Dopo aver spinto il perno speciale in dotazione, per la catena Campagnolo® a 11 velocità, nella guida, dovete rompere il rivetto della catena con forza per evitare la rottura della catena.

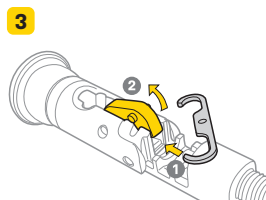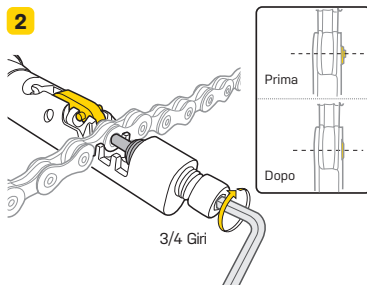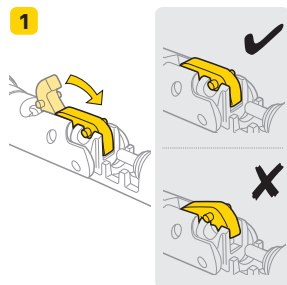


3 Il rivetto a uncino potrebbe essere troppo stretto dopo l'uso. Sganciarlo con la leva catena.

## ATTENZIONE

Posizionare la catena nella prima cremagliera e girare la manopola regolabile per estendere il supporto del collegamento esterno. Assicuratevi che il rivetto sia perfettamente allineato con il perno smagliacatena.

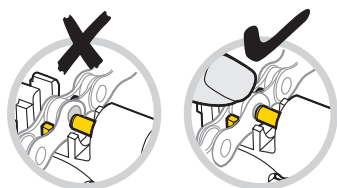

Controllare il rivetto della catena e assicuratevi che i perni siano legati liberamente, dopo la rimozione.

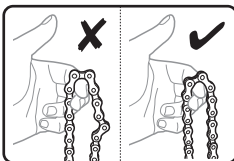

## GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione.

### Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti istruzioni d'uso.

\* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: [www.topeak.com](http://www.topeak.com)

\* Campagnolo® è un marchio registrato della Campagnolo S.r.l. \* Teflon® è un marchio registrato della DuPont.