



**MAKSYMALNA
WAGA ROWERU**


25 kgs





Transformer™ XX Stand
pasuje do większości
rowerów oprócz tych,
które nie mają tylnego
trójkąta ramy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1** Użyj dźwigni QR aby otworzyć lub zamknąć nóżki podpierające.

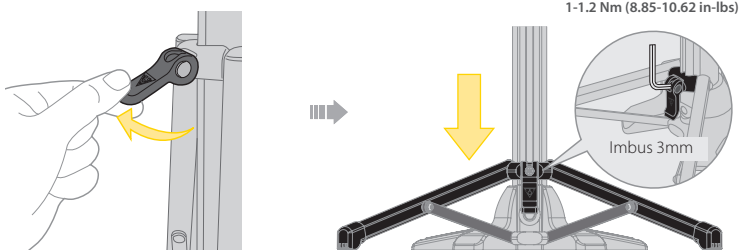

- 2** Zamknij hak i przesunij go aby dostosować do odpowiedniej wysokości. Otwórz hak w celu
zablokowania pozycji.

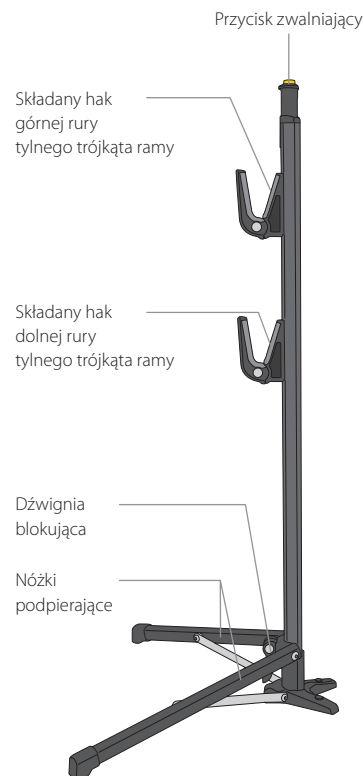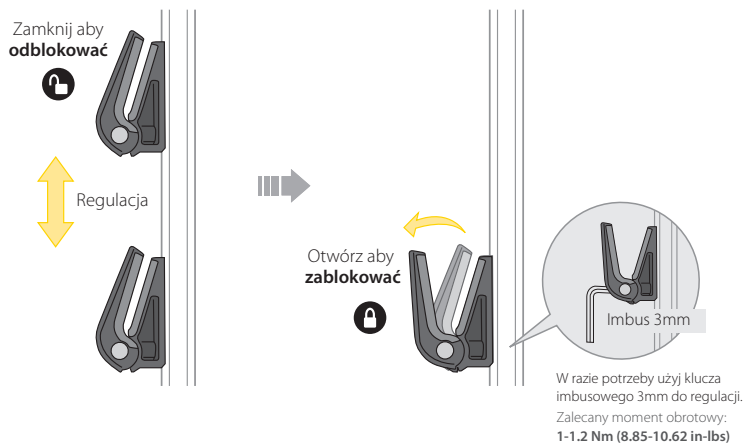

NIE używaj na trawie, żwirze, nierównej,
luźnej lub miękkiej powierzchni.
Sprawdź stabilność stojaka co jakiś czas
aby upewnić się, że rower stoi na nim
stabilnie.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas
składania nóżek podstawki.

OSTRZEŻENIE

Pasuje do
rur tylnego
trójkąta ramy
ø 28 mm



W żaden sposób nie obciążaj roweru

Sprawdź odległości między
kołem i nóżkami i upewnij się,
że nie ma zakłóceń podczas
kręcenia korbą.



GWARANCJA

2 lata: na wady fabryczne wszystkich części
mechanicznych

Warunki gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny należy posiadać
oryginalny dowód zakupu. W razie jego braku
gwarancja rozpoczyna się od daty produkcji.
Gwarancja jest nieważna, jeśli produkt został
uszkodzony na skutek wypadku, nadużycia, zmiany,
modyfikacji lub wykorzystany w sposób niezgodny
z opisanym w niniejszej instrukcji.

* Specyfikacja i konstrukcja mogą ulec zmianie.
W razie pytań skontaktuj się ze sprzedawcą Topeak.