



자전거 거치 가능
최대 허용 무게



25 kgs



트랜스포머 XX Stand는 대부분의 자전거에 거치 가능합니다. 하지만 시트스테이 또는 체인스테이가 없는 자전거는 거치가 불가능합니다.

사용 방법

- 1 QR 잠금 레버를 사용하여 완전하게 지지대를 올리거나 내릴 수 있습니다.

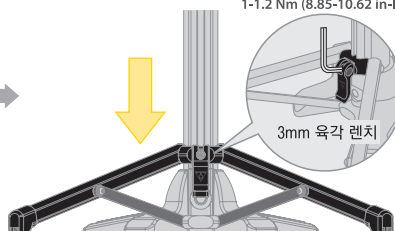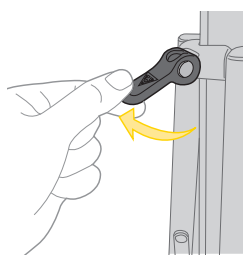

강한 고정이 필요한 경우 3mm 육각 렌치를 사용하여 조일 수 있습니다.
권장 토크값 :
1-1.2 Nm (8.85-10.62 in-lbs)

3mm 육각 렌치

- 2 적절한 높이로 후크 위치를 조절한 후, 레버를 올려서 후크를 고정합니다.

눌러서
잠금풀기



상하조절




올려서
잠금



강한 고정이 필요한 경우 3mm 육각 렌치를 사용하여 조일 수 있습니다.
권장 토크값 :
1-1.2 Nm (8.85-10.62 in-lbs)

3mm 육각 렌치

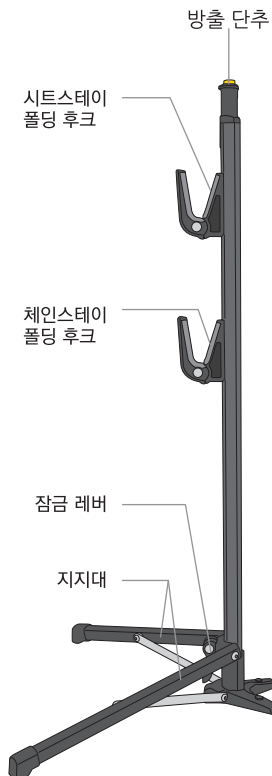

잔디밭, 굴곡있는 흙바닥이나 자갈밭, 울퉁불퉁한 지면이나 진흙땅에서는 사용하지 마십시오.
주기적으로 자전거가 안전 하게 트랜스포머™ Stand 에 거치되어 있는지 확인하십시오.



지지대를 접을 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.

경 고

체인스테이
및 시트스테이
너비길이
ø 28 mm
이내 장착가능



절대로 자전거에 하중을 가하지 마십시오.



리어휠과 지지대 사이의 간격을 확인하며, 크랭크를 회전시킬때 간섭이 없는지 확실히 확인하십시오.

품 질 보 증

제한적 2년 품질 보증: 소비자 과실을 제외한 제조과정상 모든 요인에 대해 2년간 보증합니다.

품질 보증을 위한 필요조건

품질 보증 서비스를 받으실려면, 반드시 원본 구매 영수증을 제시해야 합니다. 구매 영수증이 없는 경우, 모든 제품은 그 제품의 가장 최초의 제조일로 부터 3개월 후를 구입일로 인정합니다. 본 제품을 사용 중 외부로부터 손상 되었거나 사용자의 오용, 남용, 임의 개조, 변경 및 사용설명서에 기술한 내용에 맞지 않게 사용된 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.

* 제품의 재원이나 디자인은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

토픽사의 제품은 전문 대리점에서만 구입 가능합니다.
제품문의 : (주) 하이랜드스포츠 TEL.031-8022-7510
홈페이지 : www.hlsc.co.kr, www.topeak.com